

**Bedienungsanleitung Midi-Heki für Bügel / Kurbel / Elektro**



**Bügelvariante:**


**Glas öffnen:**



**Zwischenstellungen der Glasscheibe:**  
Durch Verschieben des Bügels in die eingezeichneten Positionen ● können zu der komplett geöffneten Stellung 2 zusätzliche Öffnungswinkel der Glaskuppel gewählt werden.



**Glas verschließen:**  
(Fahr- und Ruhestellung)

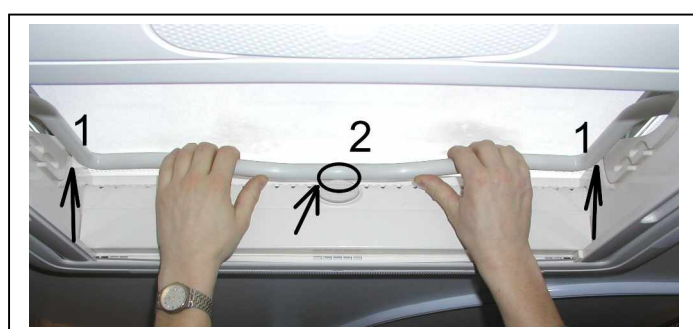

Bügel mit beiden Händen links und rechts hochdrücken, so dass die Fanghaken (1) links und rechts die Glaskuppel verriegeln und der Bügel auf den Drucktaster (2) aufliegt. Verrastung der Glaskuppel und Bügel auf Drucktaster kontrollieren (1 und 2).


**Kurbelvariante:**

**Glas öffnen:**



Beim Öffnen mit der Handkurbel nur soweit drehen, bis Widerstand spürbar ist.

**Glas verschließen:**

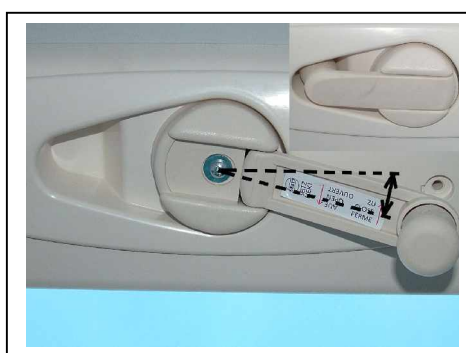

Beim Schließen mit der Handkurbel soweit drehen, bis Widerstand ebenfalls spürbar ist. Vor dem Einklappen der Kurbel muß eine leichte Vorspannung an der Kurbel vorhanden sein. Verriegelung überprüfen (durch Anheben der Glaskuppel mit der Hand).

**Elektrovariante:**

**Glas öffnen:**



Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist oder der Motor eigenständig abschaltet.

**Glas verschließen:**

Die gleiche Vorgehensweise ist für das Schließen an der Taste möglich. Taste drücken bis der Motor eigenständig abschaltet. Verriegelung überprüfen (durch Anheben des Glases mit der Hand).

---

## Bedienung des Verdunklungs- und Insektenschutzsystems:

In die Griffmulde des Abschlussstabes greifen und in die gewünschte Position schieben.  
(Beide Systeme sind stufenlos verstellbar und können unabhängig voneinander bedient werden)



---

## Sicherheitshinweise:

- **Montage und Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.**
- **Bei auftretenden Fehlern oder Störungen Fachwerkstatt aufsuchen.**
- **Vor Fahrtantritt ist das Midi-Heki auf Beschädigungen im Glas (Spannungsrisse) und Ausstellmechanismus, welche z.B. durch Äste oder sonstige Umwelteinflüsse entstehen können, zu prüfen.**
- **Nicht auf die Glaskuppel treten.**
- **Bei Verlassen des Fahrzeuges Glaskuppel schließen (Gefahr durch Einbruch oder Regenwasser, Wind).**
- **Nicht bei starkem Wind, Regen oder Schneefall öffnen.**
- **Vor Öffnen des Daches, Schnee / Eis oder sonstige Verunreinigungen entfernen.**
- **Beschädigungen sind umgehend von einer Fachwerkstatt zu beheben.**
- **Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (Gefahr von Spannungsrissen im Glas).**
- **Glas vor Fahrtantritt schließen, Verriegelung überprüfen.**
- **Hohe Geschwindigkeiten vermeiden (empfohlene Höchstgeschwindigkeit 130km/h).**
- **Verdunklungsrollo am Tag max. 2/3 schließen (Gefahr von Hitzestau).**
- **Verdunklungs-/ Insektenschutzsystem vor Fahrtantritt öffnen.**
- **Funktion der Lüftung (optional) nur gewährleistet, wenn der Spalt zwischen Fahrzeugdach und Außenglas von Schnee und Schmutz frei ist.**
- **Die Oberflächenschutzfolie, auf der Glaskuppel ist nicht witterungsbeständig und muss sofort nach dem Einbau entfernt werden.**

## Pflegehinweise:

- Glaskuppel mit Seitz-Acrylglas-Reiniger reinigen.
- Blindstellen und leichte Kratzer auf der Glaskuppel können mit der Seitz-Acrylglas-Politur und dem Seitz-Spezial-Poliertuch beseitigt werden.
- Gummidichtungen (wenn vorhanden) regelmäßig ( 4x im Jahr ) mit Talkum pflegen.
- Verdunklungs-/ Insektenschutzsystem nur mit Wasser und milder Seifenlauge oder Staubsauger reinigen.

**Bei Nichtbeachtung der Pflege- und Sicherheitshinweise erlischt die Garantie.**